

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：Epson AcuLaser C1100/ Epson AcuLaser C1100SE 面板出現

【Service Req E511】排除方式


※印表機出現 Service Req E511 錯誤訊息，為轉印皮帶定位異常、定位偵測器異常或相關零組件問題。

步驟 1、開啟印表機電源，打開印表機上蓋（護蓋 B）。


**\*若已安裝選購雙面列印單元，請先打開護蓋 D，再打開護蓋 B。**

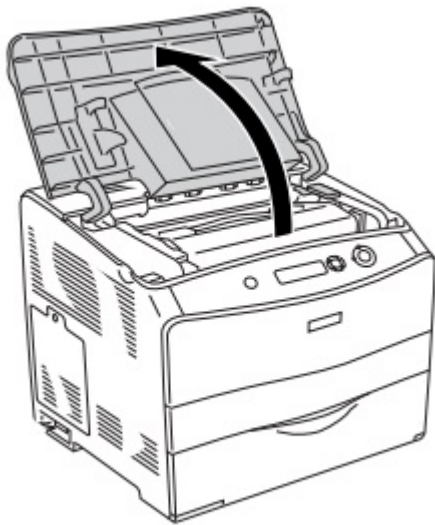


步驟 2、將護蓋 B 內的橙色固定桿往上扳起。

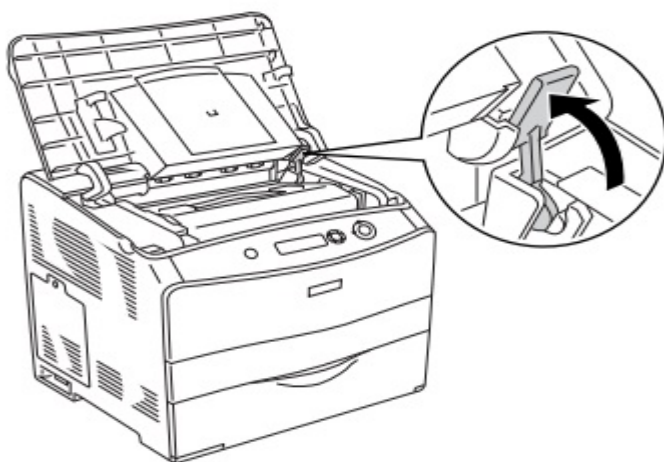

步驟 3、取出感光滾筒單元。

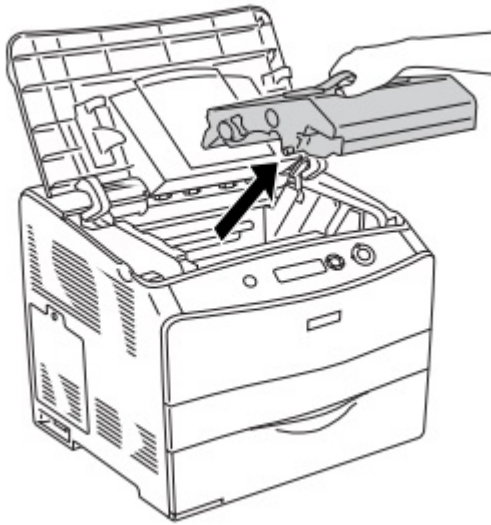

步驟 4、握住感光滾筒單元的把手，對齊產品上的箭頭符號，然後插入產品內直到發出卡嗒聲。

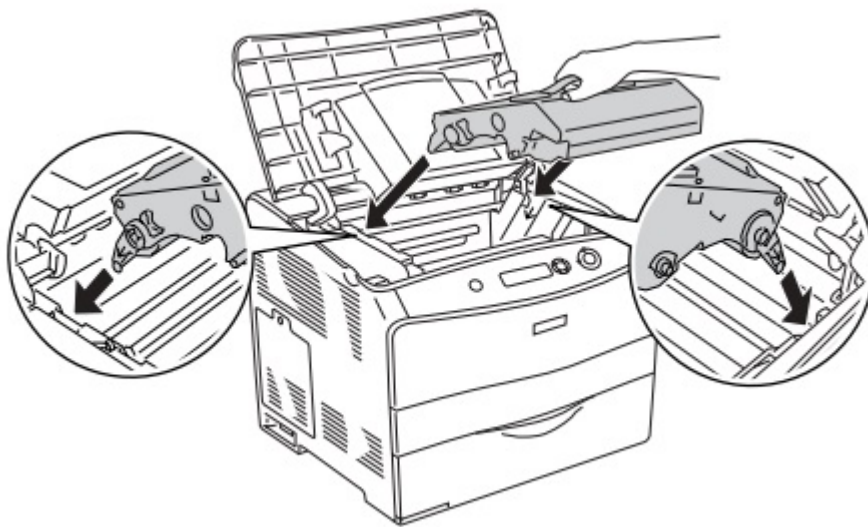


警告：請勿碰觸印表機內部標示著【CAUTION HIGH TEMPERATURE/注意！表面高溫避免碰觸】字樣的加熱器，若您剛剛使用過印表機列印資料，加熱器的溫度可能非常高。




注意：請勿碰觸印表機內部的零件。

步驟 5、將橙色固定桿往下壓，闔上護蓋 B。

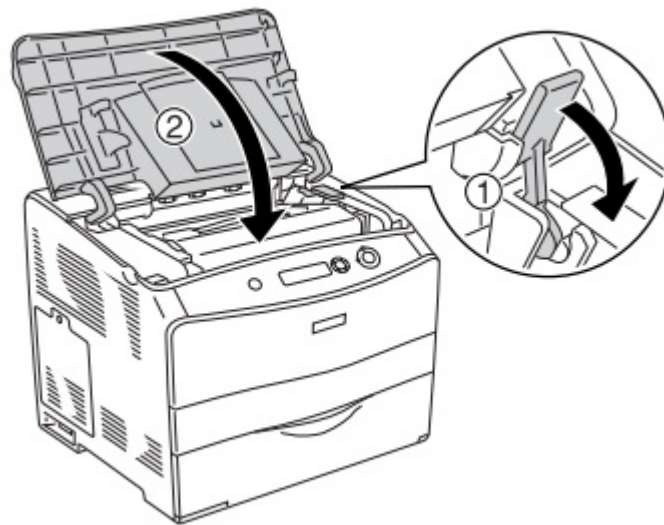

步驟 6、關閉印表機電源，再重新開啟印表機電源，讓印表機做自我測試及轉印單元校準動作。

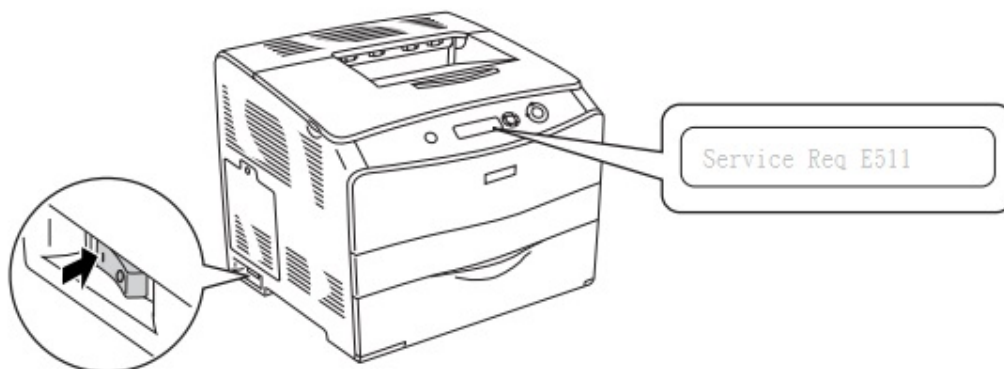

步驟 7、當面板顯示 READY (準備就緒)，代表機器已正常，若還是相同訊息，建議需要報修處理。

