

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson AcuLaser MX14NF/ AcuLaser MX14掃描至 USB 記憶體/隨身碟操作方式

※使用 Scan to USB Memory（掃描至 USB 記憶體），將掃描的檔案儲存至 USB 隨身碟中，後續若要透過 Epson AcuLaser MX14NF/ AcuLaser MX14列印 USB 隨身碟的檔案，僅支援 Epson AcuLaser MX14NF/ AcuLaser MX14 掃描的檔案。

步驟 1、將 USB 隨身碟置於前方 USB 插槽中。




步驟 2、將掃描原稿放置於上方自動送器（文字面朝上）或下方玻璃平台（文字面朝下）。



步驟 3、由操作面板按下「掃描」，選擇「掃描至 USB 記憶體」，按下「OK」鍵。



步驟 4、選擇「儲存至起點」，按下「OK」。

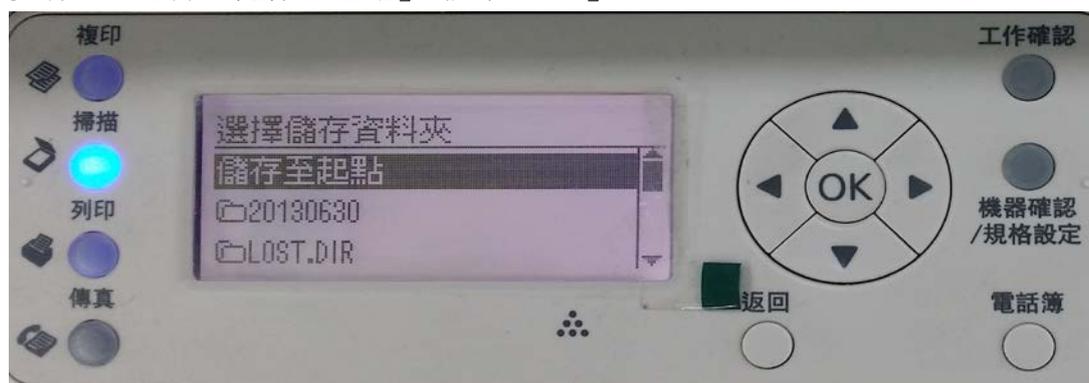


步驟 5、選擇「儲存至... 起點」，按下「啟動」鍵。




掃描各細項內容如下：

|         |   |
|---------|---|
| 檔案格式    | PDF、TIFF、JPEG                               |
| 色彩模式限制  | 黑白、灰階、彩色、彩色(照片)                             |
| 解析度     | 200x200dpi、300x300dpi、400x400dpi、600x600dpi |
| 原稿      | A4、A5、B5、Letter、Folio、Legal、Executive       |
| 濃度      | ±2 (預設為標準)                                  |
| 銳利度     | 標準、更柔和、最柔和                                  |
| 去除底色    | 關閉、啟動                                       |
| 上下邊框消除量 | 0~50mm (預設 2mm)                             |
| 左右邊框消除量 | 0~50mm (預設 2mm)                             |
| 中間消除量   | 0~50mm (預設 0mm)                             |

步驟 6、此時印表機開始掃描，同時面板會顯示掃描中....。

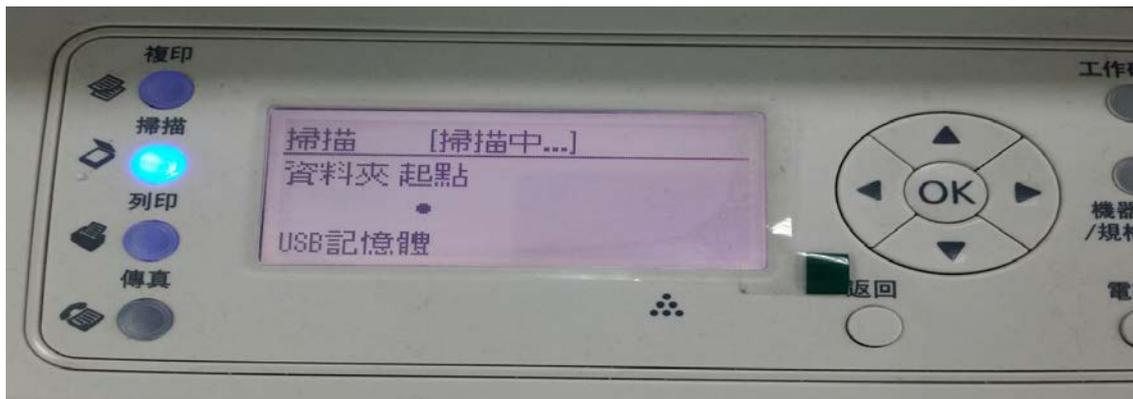

步驟 7、待面板顯示掃描已結束時，按下 OK 鍵，即可移除 USB 隨身碟。

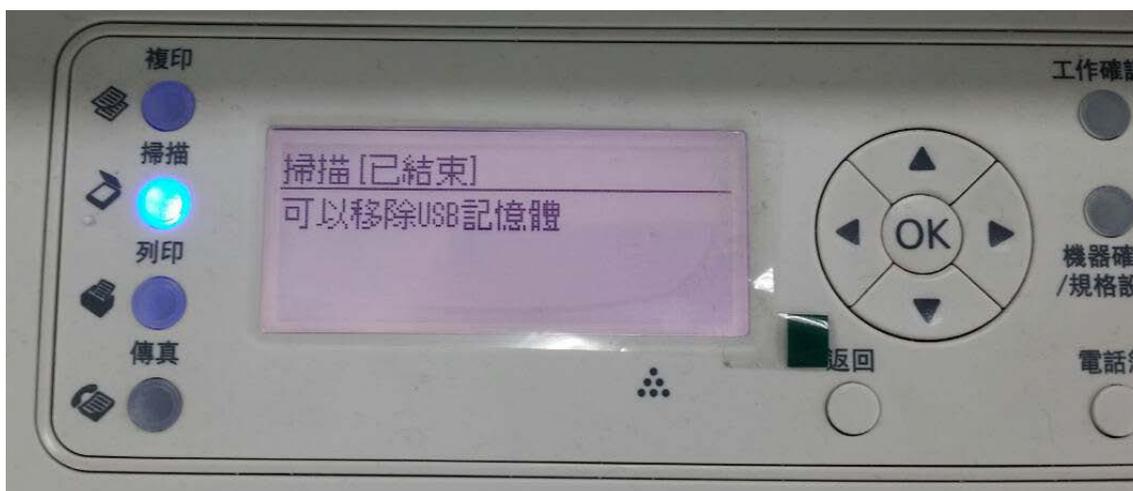

步驟 8、將 USB 隨身碟插入電腦，即可確認掃描至 USB 記憶體的 PDF 檔案。

