


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：彩色雷射複合機 Epson AcuLaser CX16NF 列印或影印出現垂直白線或有部分區塊顏色比較淡的處理方式

步驟 1、從印表機的出紙口，向上掀開，打開印表機本體上蓋。

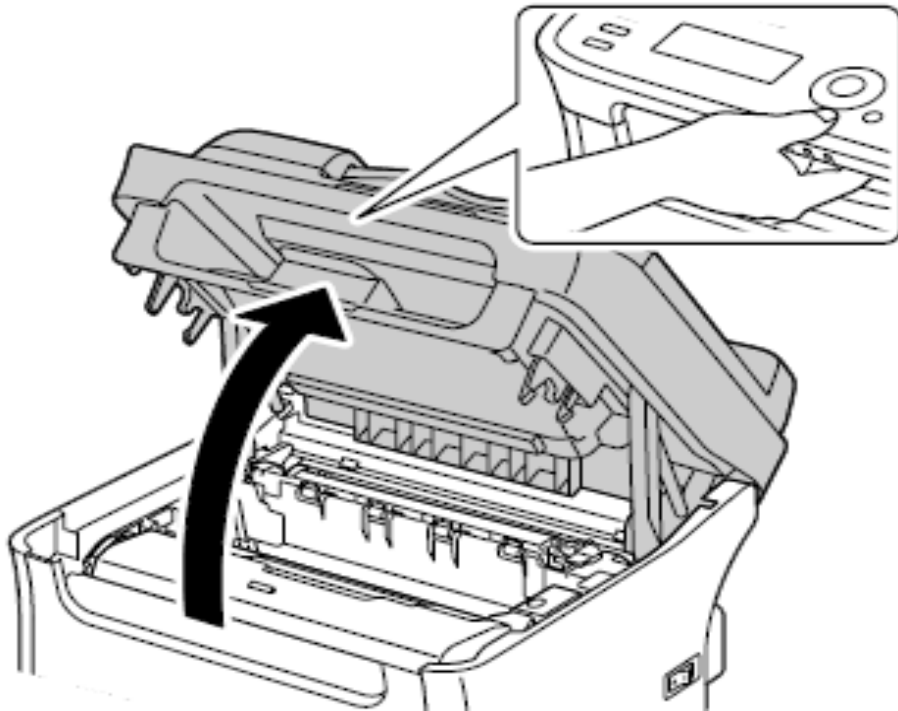


步驟 2、機器內部可以看到前端的感光滾筒及後端的加熱單元，將紅色標註部份的白色提把向上拉起，取出感光滾筒放置一旁。

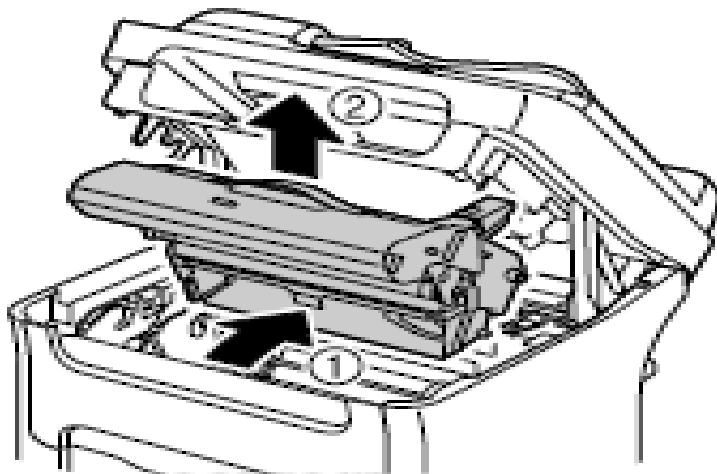


步驟 3、從機器內部靠近碳粉匣下方，可看到一塊鐵板，鐵板的左右兩邊有螺絲鎖住的零件中間，即「雷射單元保護玻璃」。



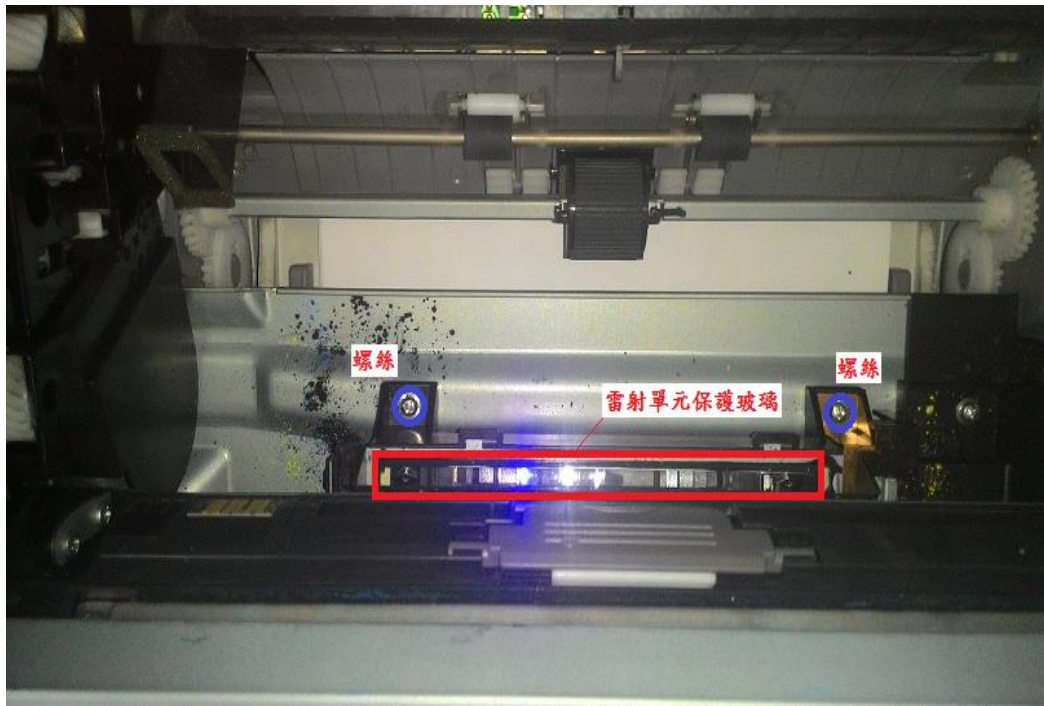

步驟 4、用軟布擦拭「雷射單元保護玻璃」，擦拭乾淨後，再將感光滾筒安裝至機器內部。

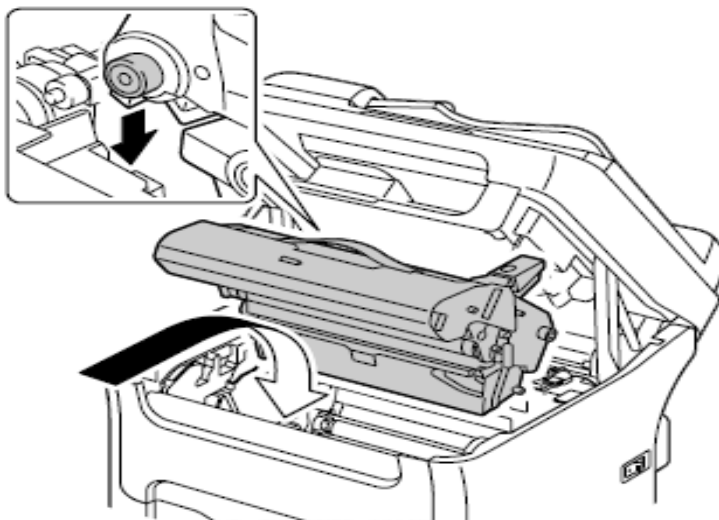

步驟 5、將上蓋闔上後將機器就緒，並且列印測試頁，確認問題是否排除。

