


無線/網路設定說明



Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

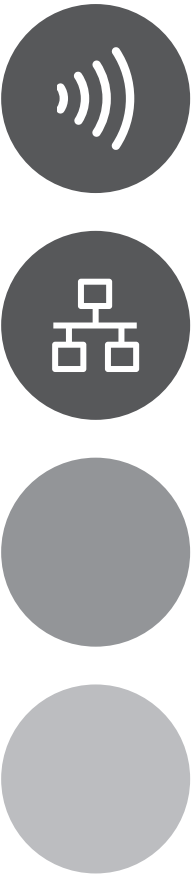

設定方法

1

Y 是

N 否

Windows Vista

- 1 選擇開始 > 控制台 > 檢視網路狀態及工作。
- 2 點選“管理網路連線”。
- 3 請根據出現的視窗，回答 Q1 的問題。

Windows XP

- 1 選擇開始 > 控制台 > 網路和網際網路連線。
- 2 點選“網路連線”。
- 3 請根據出現的視窗，回答 Q1 的問題。

Mac OS X

- 1 從 Apple 選單中選擇“系統偏好設定”。
- 2 點選“網路”圖示。
- 3 請依照 B 單元（背面）的操作說明執行。

Q1



是否有“無線網路連線”圖示？

無線網路連線圖示上是否有紅色的 X？

N

在目前的環境下，無線區域網路 (Wi-Fi) 連線是可用的。



Y

在目前的環境下，無線區域網路 (Ad Hoc) 連線是可用的。



無線連接

請繼續進行“2 使用 Wi-Fi 或乙太網路連接方式安裝印表機”。

2

請繼續進行“A 在電腦上設定 Ad Hoc 設定”（背面）。

A

Q2



是否有“區域連線”圖示？

區域連線圖示上是否有紅色的 X？

N

在目前的環境下，有線區域網路連線是可用的。



Y

在目前的環境下，無法使用網路連線功能。



有線區域網路連接

請繼續進行“2 使用 Wi-Fi 或乙太網路連接方式安裝印表機”。

2


您現在無法建立與印表機之間的無線連接，您必須設定無線路由器才能更進一步地設定。

使用 Wi-Fi 或乙太網路連接方式安裝印表機

2

若出現防火牆訊息，請按下『解除封鎖』或『允許』鍵，使 Epson 軟體可繼續執行。


1

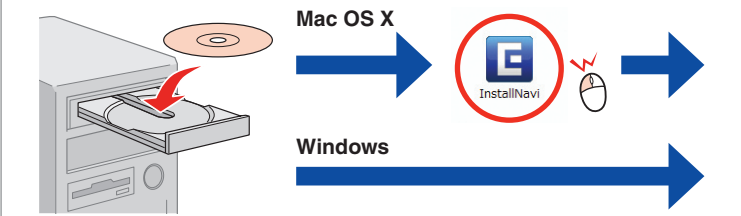

請放入軟體光碟片。


Windows：若沒有自動出現安裝畫面，請雙擊光碟圖示。

2

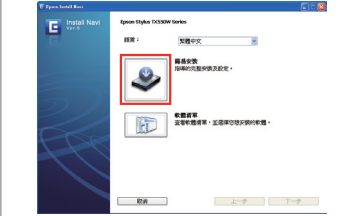

選擇語言並按下『簡易安裝』。

3

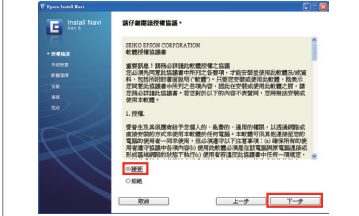


點選“接受”並按下『下一步』。

4



按下『安裝』，並依照螢幕上的指示執行。

5

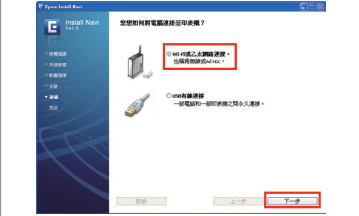


選擇“Wi-Fi 或乙太網路連接”，然後按下『下一步』。

6




選擇“是：首次設定”，然後按下『下一步』。

7

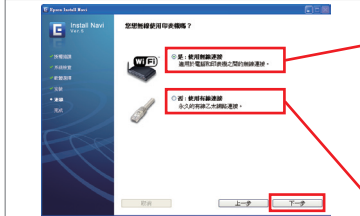

選擇您的連接類型，然後按下『下一步』。

8

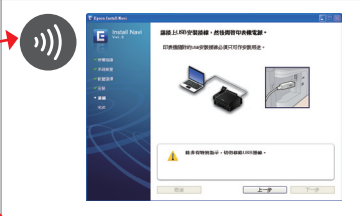

使用無線連接（包含 Ad Hoc）：請依螢幕指示接上 USB 連接線。

使用有線乙太網路連接：請接上區域網路線。

9



請按下『下一步』。

使用有線乙太網路連接者，請跳至步驟 10。

10



請選擇一個無線網路名稱 (SSID)，然後按下『下一步』。

11



請輸入密碼，然後按下『下一步』。

!

1. 若您不知道步驟 10 的網路名稱 (SSID) 或步驟 11 的密碼，請洽詢網路管理員、您的經銷商或參考無線路由器/無線網卡的使用手冊。
2. 若您使用非 ASCII 字元，則網路名稱 (SSID) 將不會顯示在清單中。請選擇“手動輸入”，然後直接輸入網路名稱。

若沒有顯示網路名稱 (SSID)，請參考線上輔助說明。




12



與印表機連線中，請稍候。

13

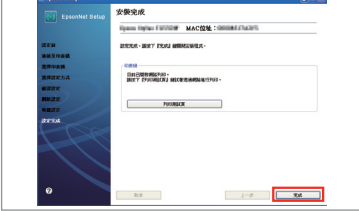

按下『完成』。

請依照螢幕上的指示完成印表機的軟體安裝。

?

解決問題的方法

無法將印表機連接至網路

- 檢查已開啟印表機電源。
- 檢查電源線已連接至印表機及電源插座。
- 檢查乙太網路線有連接印表機及路由器。

在網路上找不到印表機

- 防火牆或 Anti-Spyware 軟體可能會封鎖 EpsonNet Setup。請將 EpsonNet Setup 新增為例外程式，允許該程式可以執行網路設定。
- 若無線基地台 (或無線路由器) 有設定存取限制，請將印表機的 MAC 位址或 IP 位址登錄至無線基地台中。檢查印表機控制面板或網路狀態頁上的 MAC 位址。

無法使用無線區域網路進行連線

- 確定已選擇或是正確輸入無線基地台所使用的網路名稱 (SSID)。
- WEP 金鑰或 WPA 密碼是有大小寫之分。請檢查輸入的 WEP 金鑰或 WPA 密碼是正確的。
- 確認電腦與無線基地台已連線。
- 設定印表機與無線基地台連線。
- 檢查使用者的防火牆和掃毒軟體設定。

在電腦上設定 Ad Hoc 設定

A

使用電腦設定 Ad Hoc 設定的步驟將根據您的作業系統、電腦以及無線設備的製造商而有所不同。詳細說明，請參考無線設備的使用手冊或洽詢製造商之客戶技術支援服務。

即使您有可用的無線網路連線，並且依照本單元的說明在電腦上設定 Ad Hoc 設定，但根據您的環境，印表機和電腦可能無法連線。Ad Hoc 設定只適用於印表機與電腦之間直接進行點對點無線傳輸時。

Windows Vista

1

雙擊「無線網路連線」圖示。

2

點選「設定連線或網路」。

3

選擇「設定無線網路操作(電腦對電腦)網路」，然後按下「下一步」。

4

按下「下一步」。

5

請參考右表進行設定，然後按下「下一步」。

6

按下「關閉」。

7

雙擊「無線網路連線」圖示。

8

確認 Ad Hoc 連線已登錄，然後按下「取消」。

當您選擇此網路名稱 (SSID)，若出現的按鍵是「連線」時，請按下「連線」鍵。

請繼續進行「2 使用 WI-FI 或乙太網路連接方式安裝印表機」(正面)。

a	網路名稱：(SSID) 您可以輸入右欄任何字元自訂網路名稱。	0123456789 !#\$%&'()*+,-./: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ WXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz []^_`{ }~<=>?@
b	安全性類型： 請選擇 WEP。	
c	安全性金鑰： 請輸入 5 或 13 個字元(例如：epson)。	
d	(Windows Vista) 儲存這個網路： 請勾選此檢查盒。	
e	(Windows XP) 金鑰會自動地提供給我： 請取消勾選此檢查盒，以輸入金鑰。	

Windows XP

根據您的環境，您可能無法使用自動取得 IP 位址的功能。在這個情況下，您必須設定靜態 IP 位址。詳細說明，請參考電腦或無線設備的使用手冊。

1

右擊「無線網路連線」，然後選擇「內容」。

2

點選「無線網路」選單。

3

選擇「使用 Windows 來設定我的無線網路設定」圖示，然後按下「進階」。

4

選擇「只給電腦到電腦(ad hoc)的網路」，然後按下「關閉」。

5

按下「新增」。

6

請參考右表進行設定，然後按下「確定」。

7

確認後按下「確定」。

8

等到 ✖ 圖示消失，並且已連線。

若 5 分鐘之後 ✖ 圖示沒有消失，請依照右邊的操作說明，設定靜態 IP 位址。

(1)

右擊「無線網路連線」，然後選擇「內容」。

(2)

雙擊「Internet Protocol (TCP/IP)」

(3)

選擇「使用下列的 IP 位址」，輸入上述的 IP 位址和子網路遮罩，然後按下「確定」。

請繼續進行「2 使用 WI-FI 或乙太網路連接方式安裝印表機」(正面)。

Mac OS X 使用者

本單元所顯示的圖例是擷取自 Mac OS X v.10.5。

B

檢查連線狀態，並依照以下的指示操作。

AirPort		無線區域網路 (Wi-Fi) 連線是可用的		無線區域網路 (Ad Hoc) 連線是可用的
Ethernet		有線區域網路連線是可用的		網路連線無法使用，請設定 Mac 的網路環境

3

輸入網路名稱，然後勾選「需要密碼」檢查盒。

4

輸入密碼，然後按下「好」。

5

按下「進階」。

6

點選「TCP/IP」選單。

7

從「設定 IPv4」清單中選擇「使用 DHCP」，然後按下「好」。

8

按下「套用」。

請記下網路名稱和密碼，以備日後使用。

請繼續進行「2 使用 WI-FI 或乙太網路連接方式安裝印表機」(正面)。