

PS500 初步設定 (應用程式安裝方法)

！重要事項

- -第一次使用 PS-500 產品時，您必須執行初步設定。執行如建立帳戶及使用智慧型手機或電腦配對等初步設定
- PS-500 無法自行設定時間與日期。需連接 PULSENSE View 或與智慧型手機配對。

智慧型手機使用者

- 1 搜尋您智慧型手機的 App 商店，尋找專屬應用程式 Epson PULSENSE View (免費)，然後加以安裝。

檢查是否已啟用您智慧型手機的「網際網路通訊」和「藍牙」功能。請檢查您智慧型手機的操作指示說明，瞭解設定方法。

2 啟動 Epson PULSENSE View。

將產品放置在充電底座上，並確定產品位於距離智慧型手機一公尺的範圍內。

附註：

將您智慧型手機上的藍牙設定為開啟。

連線至網路，像是 Wi-Fi、3G 等


PULSENSE View 圖示





3 依照 Epson PULSENSE View 指南中的指示說明操作。

當您開始使用 PULSENSE 時，需要 登入帳號與密碼。

按下登入按鈕並依畫面的指示輸入資訊。

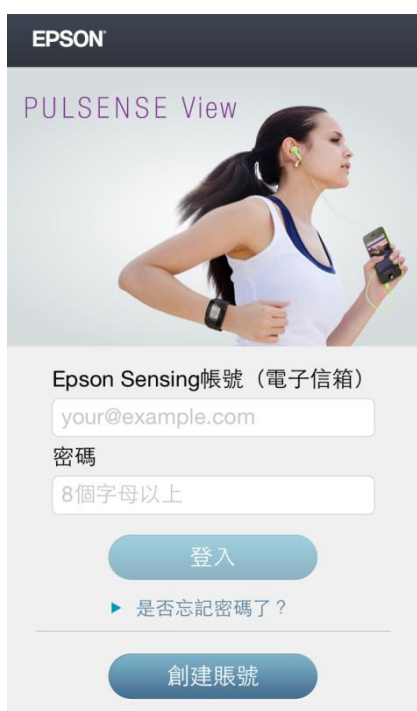

在登入完成之後，即為登入狀態。請依照 PULSENSE View 中顯示的步驟執行。

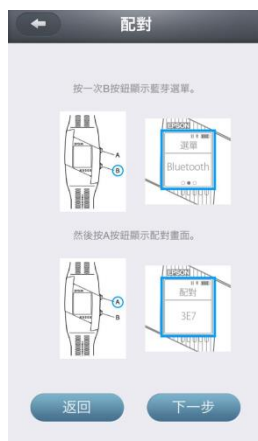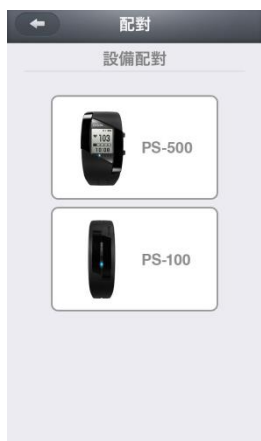

在顯示畫面中選擇與 PS-500 顯示畫面上末三碼相同的數字。並按下 配對按鈕。在配對之後前往下一步。



成功配對時，您會在 PS-500 上看見「complete」。

電腦使用者

1 從以下位址下載「PS Uploader」。

<http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload>


2 執行下載檔案並開始安裝。

3 安裝後，「PS Uploader」會自動開啟。您會在系統匣中看見「PS Uploader」。

「PS Uploader」圖示



4 將底座的 USB 連接線插入電腦的 USB 連接埠。

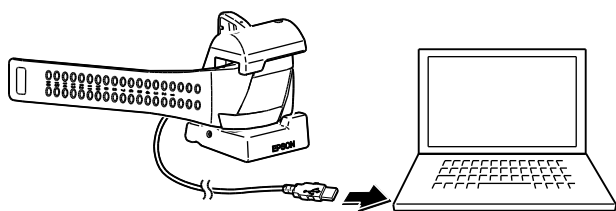

5 開啟「建立帳戶畫面」。請依照畫面上的步驟執行。



若您建立新的 ID，則步驟與智慧型手機相同。


藍牙設定

設定藍牙以與智慧型手機或 PULSENSE View 配對。

附註：

請確定本產品與智慧型手機的距離在一公尺內。

若與 PULSEN View 配對，您需讓您的智慧型手機能透過 Wi-Fi 或 3G 等使用網際網路。

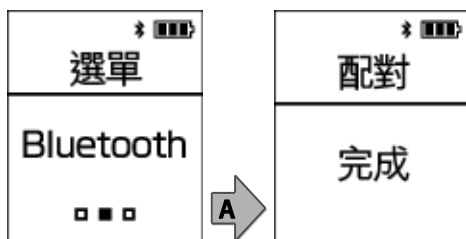

若無法配對，會顯示「fail」。檢查下列各狀況。

< 若是第一次使用 >

請檢查下列狀況。若不符合各清單項目，請進行適當處置。

檢查		內容
	1	您是否將 PS-500 連接底座？ #需從電池保護模式中喚醒
	2	您是否在智慧型手機中將藍牙設為開啟？
	3	您的智慧型手機是否屬於我們支援的款式？請至以下網址檢查。 http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload
	4	您能否使用網際網路？需要網際網路才能將您的個人數據登錄至資料庫。
	5	您的周圍沒有 PULSENSE 產品 #避免遺失配對

< 使用已由某人使用 / 意外解除配對的產品 >

檢查		內容
	1	PS-500 是否已解除配對？ 若否，請 [輕觸] 兩下前往選單並按 [B] 按鈕和 [A] 按鈕。
	2	是否刪除前任 PULSEN SE View 擁有者的 PS-500 資訊？ #由 PULSENE View 的配對選單中刪除 PS-500 資訊
	3	是否刪除前任智慧型手機擁有者的 PS-500 資訊？ #由智慧型手機的藍牙選單中刪除 PS-500 資訊
	2	您是否在智慧型手機中將藍牙設為開啟？
	3	您的智慧型手機是否屬於我們支援的款式？ 請至以下網址檢查。 http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload
	4	您能否使用網際網路？ 需要網際網路才能將您的個人數據登錄至資料庫。
	5	您的周圍沒有 PULSENSE 產品 #避免遺失配對

解除配對

由智慧型手機中解除 PS-500 配對。透過此操作，將刪除 PS-500 的配對資訊。智慧型手機的作業系統及 PULSESENSE View 仍存有配對資訊。


需刪除智慧型手機與 PULSESENSE View 中的配對資訊。

附註：

請確定本產品與智慧型手機的距離在一公尺內。

若與 PULSEN View 配對，您需讓您的智慧型手機能透過 Wi-Fi 或 3G 等使用網際網路。

1 解除配對 PS-500，移至選單並按 [A] 按鈕。

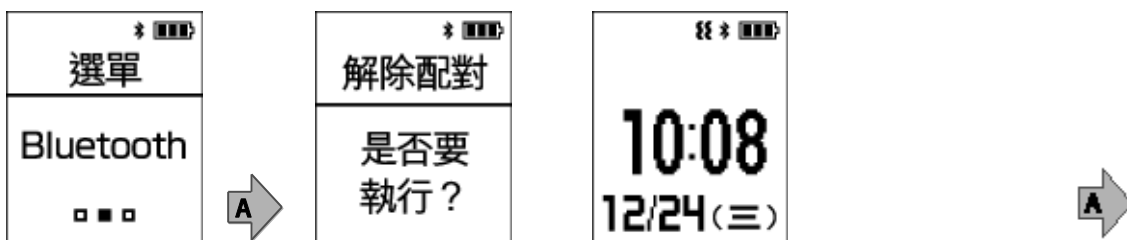

若您意外來到此顯示畫面，請長按 [B] 返回上一個顯示畫面。

2 刪除「PULSESENSE View」中的配對資訊

「PULSENSE View」圖示



附註：

若由 PS-500 解除配對，則智慧型手機作業系統與 PULSENSE View 仍存有配對資訊。如何由

PULSENSE View 刪除此資訊，請參閱說明。