

F3200 操作注意事項:

1. 只有掃描底片時，您才能使用“去除雜紋” “減少影像粒子”功能。

預掃描視窗中不會看到套用“去除雜紋”的結果。

按下『掃描』鍵，才能看到套用“去除雜紋”的結果

2. 如果掃描影像上出現彩色的條紋

如果掃描影像上出現彩色的條紋，這種現象稱為牛頓環。這種現象會發生在 2 種地方，非常薄的薄膜如底片的表面或肥皂泡的表面。

出現這種現象時，請試著將底片的正面朝下放置。

這樣可以消除牛頓環的影響。

牛頓環是一個環狀條紋的圖案，當您掃描透射稿時，會出現在掃描影像中。當底片捲曲時，即有可能發生此現象。

將文件放置在固定夾中時，請確定文件的厚度沒有超過 0.3 mm。

3. 當使用“縮圖方式”預視影像時，若您是掃描多張照片，每張照片間的距離至少 20 公釐。


4. 請使用柔軟的濕布沾中性的清潔劑和水，清潔掃描器的外殼和底片固定夾

請不要使用酒精、稀釋溶劑或是具有腐蝕性的溶劑，清潔掃描器。

些化學藥劑會損壞掃描器的零件和外殼。

5. 當“清潔器”抵達至一個定點時，再取出“清潔器”。

使用“清潔器”清潔內部玻璃時，清潔 1 次便足夠

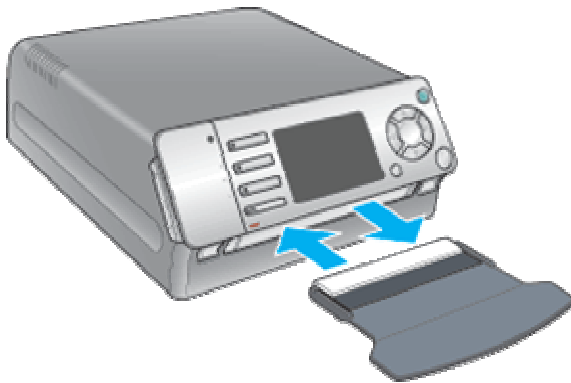

6. 在 Windows XP 或 2000 下移除軟體，請以有管理者權限的身份登入電腦。否則您將無法移除軟體。

7. 若您使用非 EPSON 提供的 USB 連接線，您的系統可能無法正常運作。

請使用掃描器隨機所附的 USB 連接線。

8. 若將掃描器連接至集線器，作業系統可能無法正常運作。在這種情況下，試著將掃描器直接連接至電腦的 USB 連接埠。

9. 當“記憶卡”燈號不停閃爍時，請不要取出記憶卡或關閉掃描器的電源。否則記憶卡中的資料會被毀損。

若這台掃描器是連接至使用 Windows 2000 或 Windows XP 作業系統的電腦時，當記憶卡還在插槽中，請不要關閉掃描器的電源或拔掉 USB 連接線；否則記憶卡中的資料會被毀損